

Gennemlæs vejledning inden du begynder på opgaven 😊

Start med at **slukke printeren og** tag skuffe 1 ud af maskinen. Løft skuffen lidt op for at få skuffen ud.




Figur 1

Åben frontlåge.




Figur 2

Tag restonerbeholder ud.

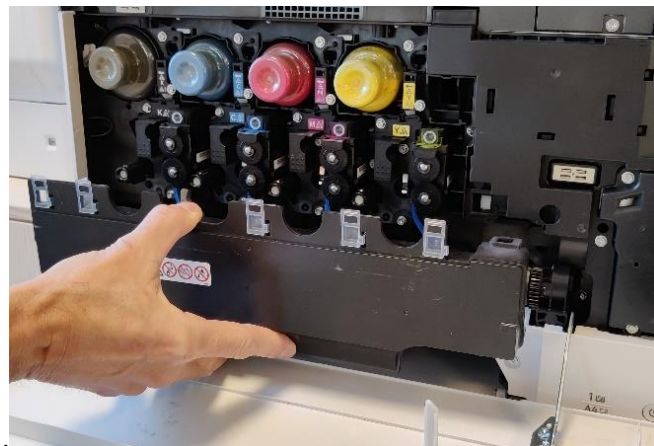

Figur 3


Find pågældende PCU der skal udskiftes og hvilke to skruer der skal skrues ud. Gem skruerne!

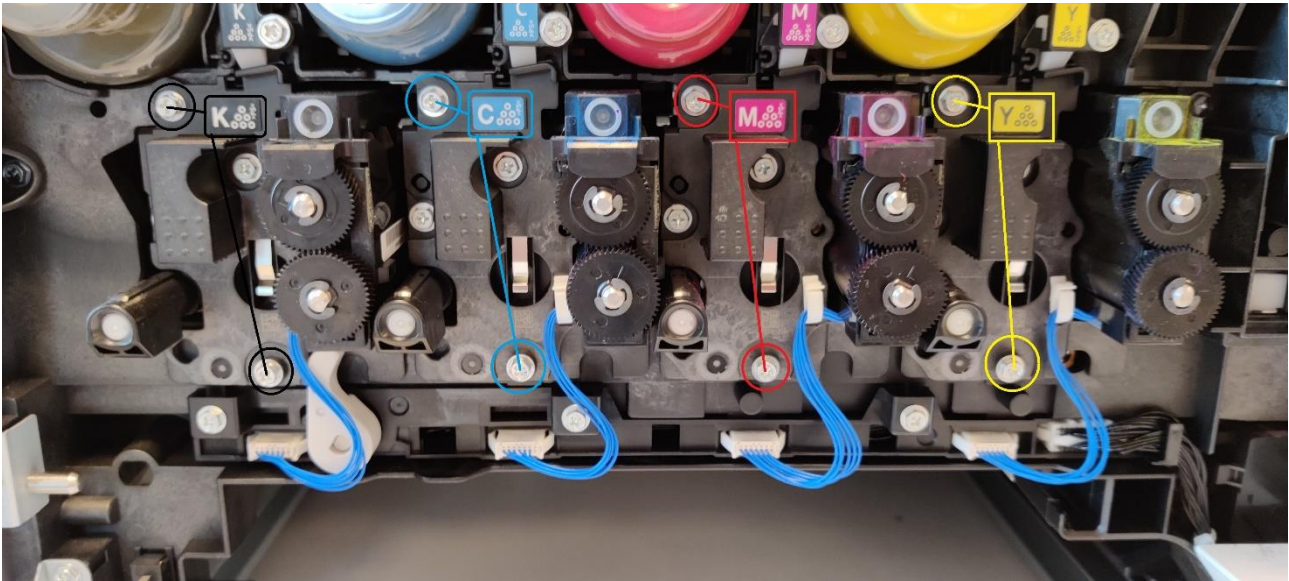

Figur 4


Her skifter vi sort PCU, men proceduren er den samme for alle farver.

Skub det viste håndtag ned i vandret position:

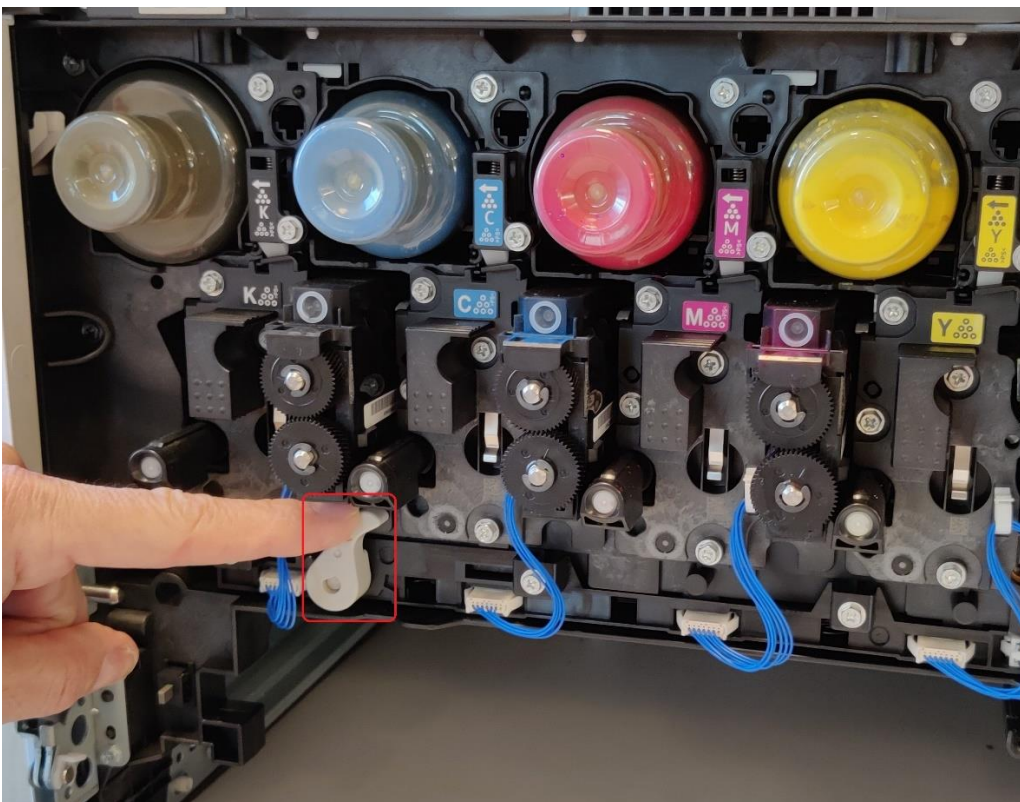


Figur 5

Afmontér stik. Træk vandret i ledningerne, stikket kan holde til det :

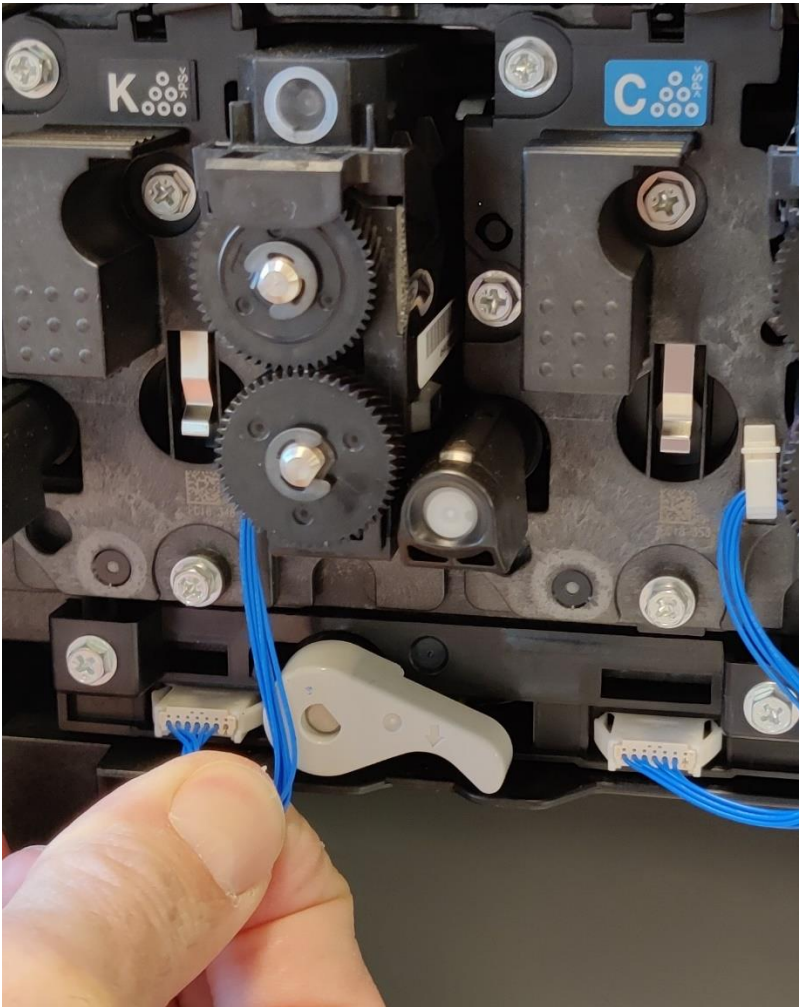

Figur 6

Skruerne skrues ud:

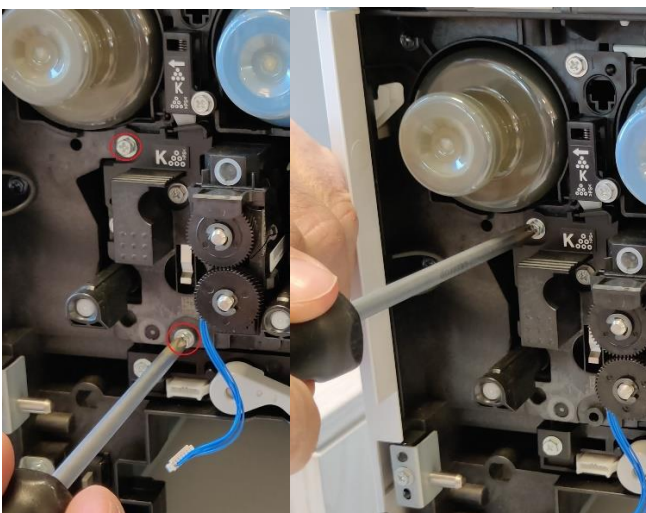


Figur 7

Udskiftning af PCU

Find et stykke papir fra den udtagne skuffe og læg det på gulvet. (Til den brugte PCU)

Tag PCU'en ud ved at trække i håndtaget under farvesymbolet:

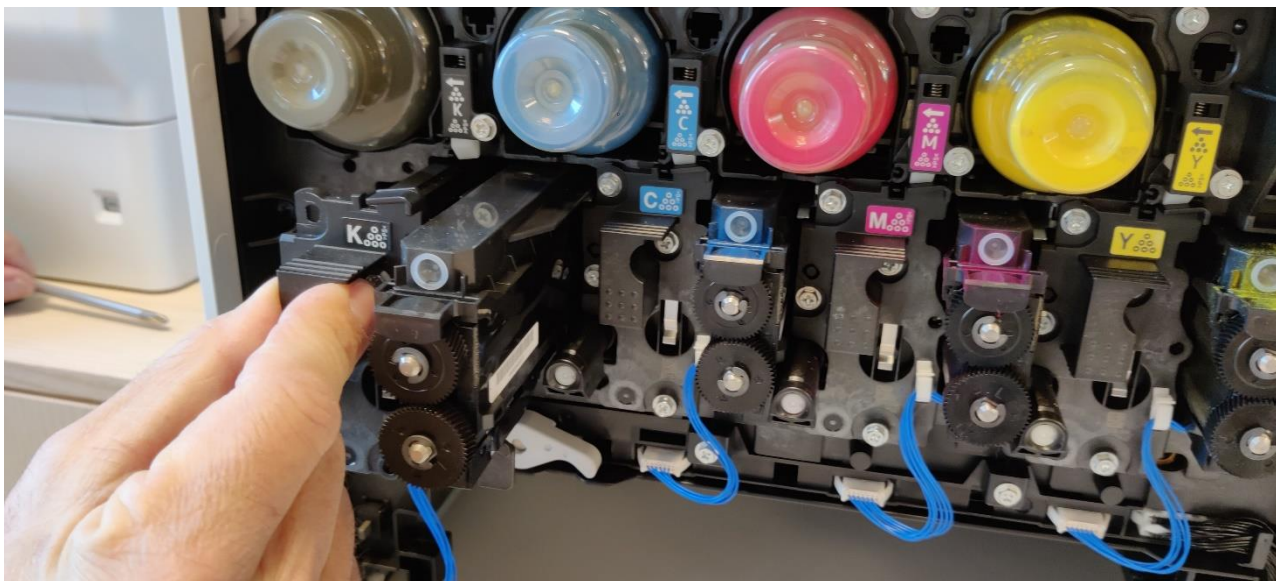

Figur 8

! Støt med den anden hånd under PCU'en eller tag fat i det sorte plastikbånd (markeret med rød herunder) så du ikke taber den!



Figur 9

Læg den brugte PCU på papiret på gulvet og pak den nye ud.

OBS! Undersiden af PCU'en er en grøn tromle som helst ikke på berøres!! Derfor er der papir omkring PCU'en.

Tag det blå plastiktape af og træk papiret ud under PCU'en.



Figur 10

VIGTIGT! Fjern låget der sidder bagerst (Markeret med blå på Figur 9)




Figur 11

Lad det klare lange plastik-bånd sidde lidt endnu.

Udskiftning af PCU


Løft nu den nye PCU op ved at løfte i det sorte plastikbånd (undgå berøring af undersiden hvor den grønne tromle er) og monter den i printeren. Skub ind, til det siger klik.

Monter skruerne igen. Hvis skruerne ikke tager fat, er PCU'en ikke kommet helt på plads.

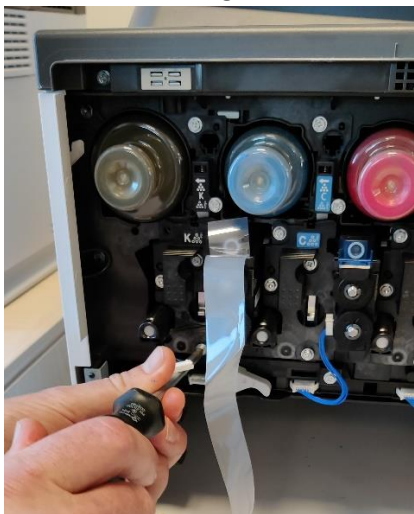


Figur 12

Drej håndtag op i lodret position:

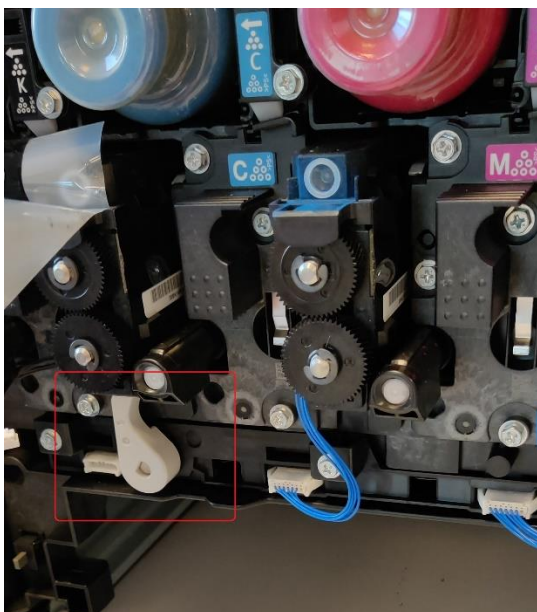


Figur 13

Træk nu det klare plastikbånd ud af PCU'en og sæt stikket i igen. Stikket kan kun vende een vej, brug ikke voldsom kraft.

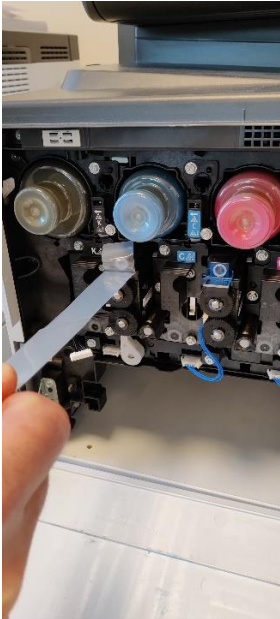

Figur 14

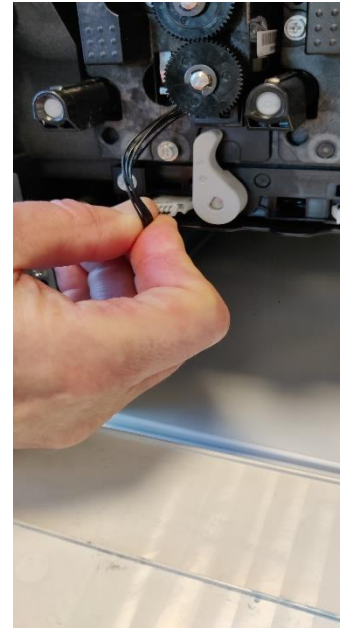

Figur 15

Isæt restonerbeholder, luk lågen og isæt skuffe 1 igen.

Tænd for printeren. Den vil bruge et minuts tid på at kalibrere den nye PCU og være klar til printjobs.

Værd at vide: Farve på ledninger og stik kan variere fra model til model af printer hvor denne vejledning kan bruges. Farve og stik på ny PCU skal være identiske med den der skiftes ud.

Er der noget der driller i processen så tag selvfølgelig fat i os.

Venlig Hilsen
Helpdeskteamet